Erläuterungen zum Schaltplan Instrumenten-Kombination ab Modell 88

– LL und RL – alle Modelle (außer M3)

Stecker I SL 62 (blau)			
KL 50	1	14	Ladekontr. (KL 15)
KL 30	2	15	frei
Ladekontrolle KL 61	3	16	Ladekontr. (KL 61)
CHECK	4	17	Bremse
Motronik	5	18	Öldruck
(KL 15)	6	19	(KL 15)
KL TD	7	20	(KL 31)
Rückwärtsgang	8	21	Bremsbelag 1
5. Gang	9	22	Reset
(KL 15)	10	23	KL 15
KL 11	11	24	frei
KL 56a (Fernlicht)	12	25	Temp. warn
Blinker rechts	13	26	Temp. Geber

Stecker II SL 61 (weiß)			
Handbremse	1	14	Nebelschlußleuchte
frei	2	15	frei
(KL 31)	3	16	KL 31
Tank Geber	4	17	frei
Tank warn	5	18	frei
KL 15	6	19	frei
Blinker links	7	20	frei
(KL 31)	8	21	(KL 31)
frei	9	22	Nebelleucht. vorn
A	10	23	KL 58k
frei	11	24	KL 31g
KL 31b	12	25	frei
KL R	13	26	Bremsbelag 2

Stecker III SL 60 (gelb)			
KL 31	1	14	KL 15
KL 15	2	15	KL 15
(KL 31)	3	16	(KL 31)
Tank warn	4	17	(Tank warn)
Tank Geber	5	18	(Tank Geber)
(KL 31)	6	19	(KL 31)
KL 58k	7	20	KL 58k
KL 31g	8	21	KL 31g
KL 50	9	22	KL 50
KL 30	10	23	KL 30
KL TD	11	24	KL TD
(KL 11)	12	25	KL 11
KL R	13	26	A

Stecker IV SL 63	
1	KL R
2	A
3	KL 31b
4	KL 31
5	KL 61

KF 41–58			
Temp. $+U_b$	1	14	KVA Sp 1–
Temp. Masse	2	15	KVA Sp1+
Temp. Geber	3	16	DZM Sp 1+
Reset	4	17	DZM Sp 1–
KL 15	5	18	DZM Sp 2+
		19	DZM Sp 2–
KL 31	7		
KL 30	8		
KL TD	9		
KL 11	10		
A	11		
KVA Sp 2+	12		
KVA Sp 2–	13		

A Tankwarnleuchte
B Instrumentenbeleuchtung
C Blinker links
D Fernlicht
E Blinker rechts
F Temperaturwarnleuchte
G Öldruck
H Ladekontrolle
I Antiblockiersystem
K Bremskontrolle
L Bremsbelagverschleißanzeige
M Handbremse
N Anhängerblinker
O Nebelschlußleuchte
P Nebelscheinwerfer
Q Getriebeausfall
R Start frei, Diesel
S Vorglühen, Diesel
T Check

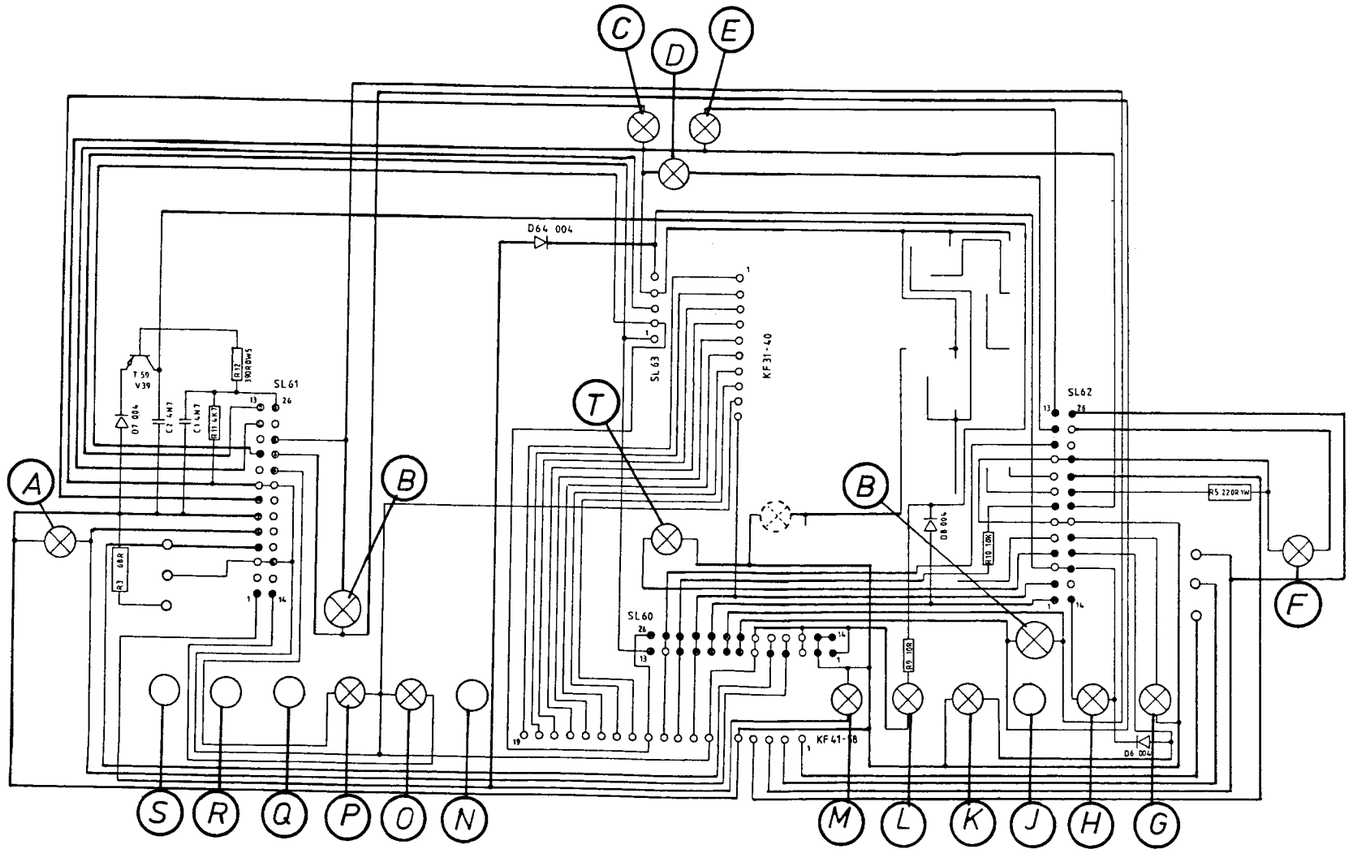

3 381 850 09 87